FLOS

フロスジャパン株式会社
03-6421-0840
https://flos.com/ja/

取扱説明書

PENDANT/WALL/CELING

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、 正しく安全にお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。 一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意　必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

警告	死亡や重症を負うおそれがある内容です。
注意	障害を負うことや、 財産の損害が発生するおそれがある内容です。

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。

	してはいけない内容です。
	実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意

警告

◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店(有資格者)に依頼する
落下、火災の原因となります。

◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとりつけない
器具短寿命や火災の原因となります。

◇取付時には、必ず電源を切る
感電、ショート、火傷のおそれがあります。

◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
火災の原因となります。

◇器具を改造したり、部品交換をしない
感電、火災のおそれがあります。

◇補強のあるところに確実に取り付ける
落下、火災の原因となります。

◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする
火災の原因となります。

◇定格電圧以外で使用しない
感電、火災の原因となります。

注意

◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付ける
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。

◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う
器具落下によるけがの原因となります。

使用時のご注意

警告

◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る
感電の原因となります。

◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない
火災の原因となります。

◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない
器具落下によるけがの原因となります。

◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

注意

◇器具のすきまに、異物を差し込まない
感電、火災の原因となります。

◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない
感電、火災の原因となります。

◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない
感電、火災の原因となります。

◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない
器具の変形や短寿命の原因となります。

◇この器具は、常温(5℃～30℃)で使用する
感電、火災、短寿命の原因となります。


◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。
発火や火災の原因となります。

◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。


210319

部品名称


■図１

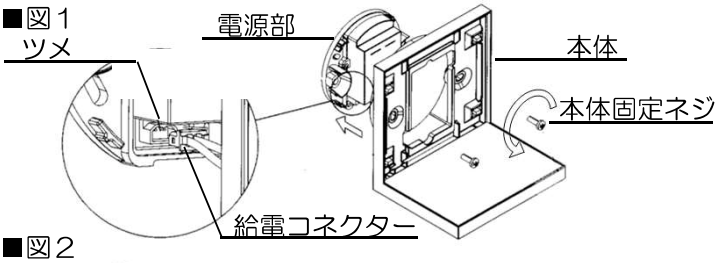


■図２

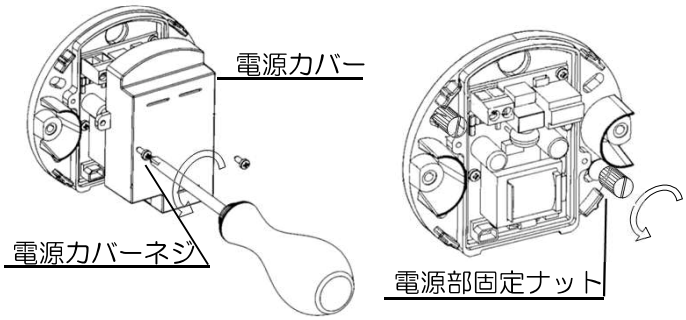


■図３

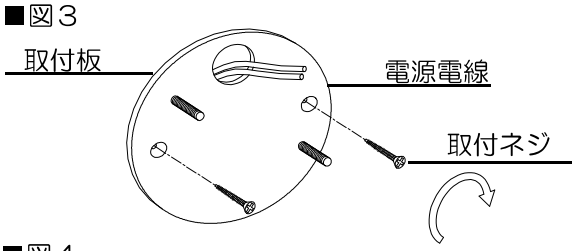


■図４

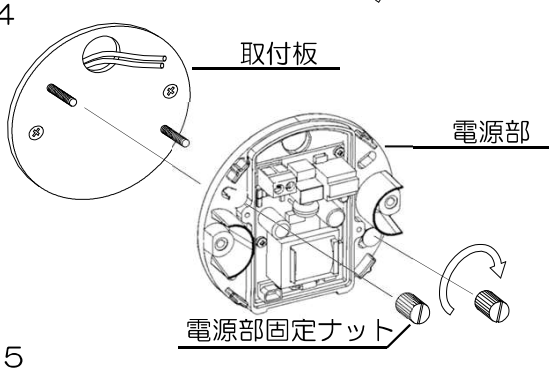

■図５

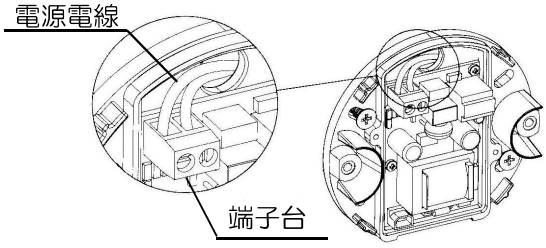

■図６

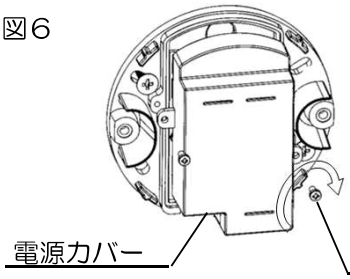

取付方法

※取付作業前に電源が切れていることを確認してください。**感電のおそれがあります。**

※取付前の確認をします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと、**落下によるけがのおそれがあります。**

1．本体についている本体固定ネジをゆるめて、本体をはずし、給電コネクターを電源部のツメを押し上げながら電源部をはずします。（図１）
※引っ張ると**破損や切断**しますので注意してください。

2．電源カバーについている電源カバーネジをゆるめて、電源カバーをはずしてください。次に電源部固定ナットをゆるめて取付板をはずします。（図２）

3．取付板を付属の取付ネジ（２本）で補強材のある位置に取り付けてください。（図３）

4．電源部を取付板に取付け、電源部固定ナットを締付けて固定してください。（図４）

5．電源電線を端子台に確実に締付けてセットしてください。（図５）


6．電源カバーを電源カバーネジで取付けてください。（図６）

7．給電コネクターを電源コネクターに最後まで差込んでください。（図７）


8．本体を本体固定ネジで締付け、確実にセットしてください。前面カバーを取付け、保護フィルムをはがしてください。（図８）

※振動等で光にムラが出ている場合があります。ムラがある時は透明プレート、乳白プレート、白色シートをはずし、白色シートをLEDチップにかからないよう置きなおして、乳白プレート、透明プレートを置いてください。


■図７

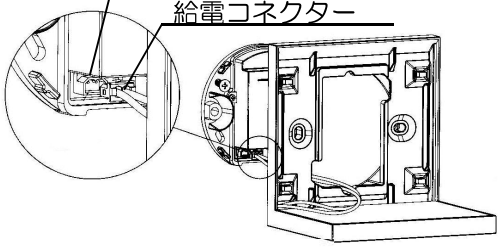

■取付ピッチ

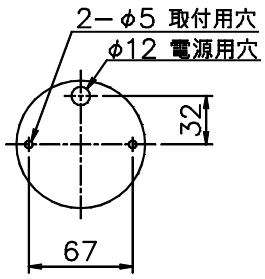

■図８

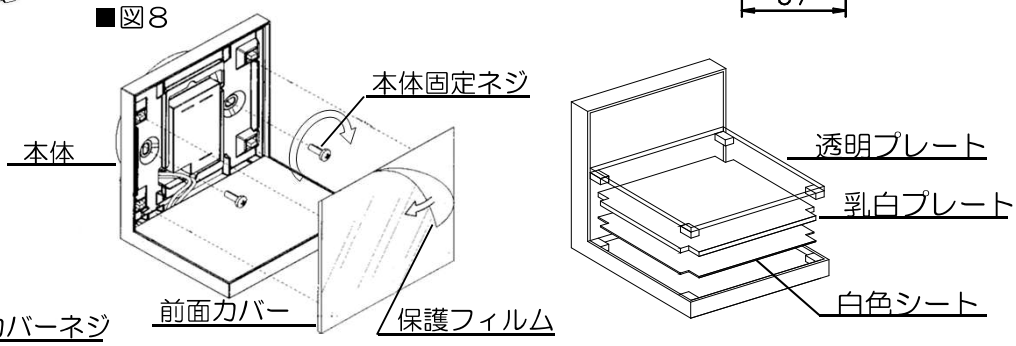

定格表

名　称	COLOURS	適合ランプ	使用電圧	消費電力	質 量
HIDE S	WHITE	LED 10W 3000K 323lm	100V	10W	0.5Kg
	BLACK				

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

2018/5/10