使用時のご注意

・点灯中および消灯直後の光源近傍は高温となりますので
手を触れないでください。

・器具に布や紙などをかぶせないでください。

LEDユニットについてのご注意

・この器具のLEDユニットの交換はできません。

・LEDの明るさ、光色には固体差があります。
あらかじめご了承ください。

器具のお手入れ

・お手入れの際は必ず電源を切ってください。

・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい
時は水で湿らせた布をよくしぼって軽くふき取ってください。

・金属ミガキ、サンドペーパー、シンナー等のご使用は
避けてください。キズ、サビ、変色等の原因となります。

FLOS
フロスジャパン株式会社
03-6421-0840
https://flos.com/ja/

取扱説明書

PENDANT/WALL/CELING

保管用

お客様へ

このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、 正しく安全にお使いください。 この取扱説明書は大切に保管してください。
●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。 一般の方の工事は法律で禁止されています。

安全上のご注意　必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、
次の区分で説明しています。

⚠ **警告**	死亡や重症を負うおそれがある内容です。
⚠ **注意**	障害を負うことや、 財産の損害が発生する おそれがある内容です。

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は
次のとおりです。

	してはいけない内容です。
❗	実行しなくてはならない内容です。

取付時のご注意

⚠ 警 告

❗ **◇取付方法をご覧になり、電気工事が必要な場合には、電気工事店(有資格者)に依頼する**
落下、火災の原因となります。

◇浴場やサウナ等高温多湿な場所や屋外にはとりつけない
器具短寿命や火災の原因となります。

❗ **◇取付時には、必ず電源を切る**
感電、ショート、火傷のおそれがあります。

◇調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
火災の原因となります。

◇器具を改造したり、部品交換をしない
感電、火災のおそれがあります。

❗ **◇補強のあるところに確実に取り付ける**
落下、火災の原因となります。

❗ **◇器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする**
火災の原因となります。

◇定格電圧以外で使用しない
感電、火災の原因となります。

⚠ 注 意

❗ **◇クロス等の接着剤が十分乾燥してから器具を取り付ける**
メッキや塗装等の変色やさびの原因となります。

❗ **◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う**
器具落下によるけがの原因となります。

使用時のご注意

⚠ 警 告

❗ **◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る**
感電の原因となります。

◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない
火災の原因となります。

◇器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしない
器具落下によるけがの原因となります。

❗ **◇異常時(煙がでたり変な臭いがする等)には、速やかに電源を切る**
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注 意

◇器具のすきまに、異物を差し込まない
感電、火災の原因となります。

◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない
感電、火災の原因となります。

◇器具の下に温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない
感電、火災の原因となります。

◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない
器具の変形や短寿命の原因となります。

❗ **◇この器具は、常温(5℃～30℃)で使用する**
感電、火災、短寿命の原因となります。

❗ **◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(1年に1回以上)清掃、点検をする**
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。
発火や火災の原因となります。


❗ **◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする**
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

210319

部品名称と組立方法


※図は器具の一部を省略、簡略化したものです。

■図1

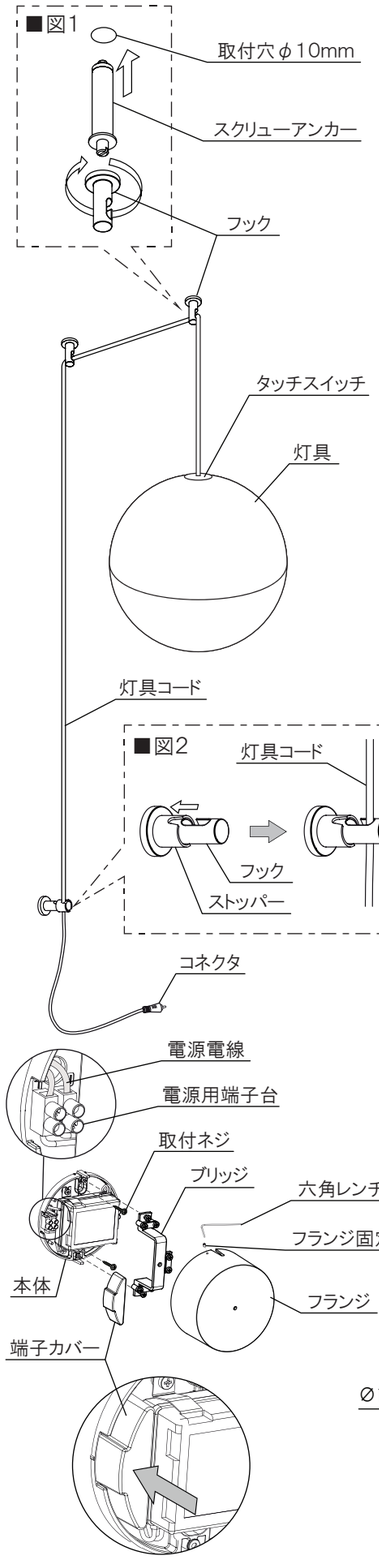

■図2

■取付ピッチ■

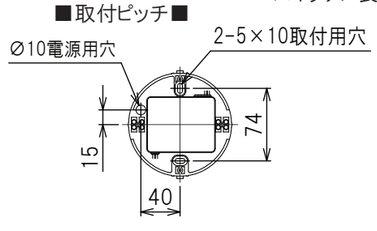

※取付作業前に電源が切れていいることを確認してください。
感電のおそれがあります
※取付前の確認をお願いします。取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。
不備がありますと、落下によるけがのおそれがあります。
※本製品は必ず専用のROSEと合わせてご使用ください。

・灯具の取り付け

1. 天井に直径10mmの穴を開けてスクリューアンカーを差込み、マイナスドライバーで締めこんで固定します。
固定後、スクリューアンカーにフックを取り付けてください。(図1)

2. 灯具コードをフックに引掛けてください。
※最後のフックにはストッパーを取り付け、灯具コードを引掛けてからストッパーを押し上げて固定してください。
(図2)

・ROSEの取り付け

3. フランジを本体から取り外し、端子カバーとブリッジのネジを緩めて取り外します。
※フランジは本体に圧入されています。

4. 電源電線を電源穴に通してから、取付板を取付ネジ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。

5. 電源電線を電源用端子台に差込み、電源用端子台のネジを締め付けて確実に接続してください。

6. ブリッジを本体に取り付け、ネジを締め付けて固定してください。

7. 端子カバーを電源用端子台側に圧入して固定してください。
※配線をはさみ込まないように注意してください。

・ROSEに灯具を接続

8. 灯具コードのコネクタを切断し、コード押えを緩めてコードを通し、コード押えネジを締め付けてください。(図3)
※フランジ真ん中からコードを出す場合は、フランジ穴に通してからコード押えで締め付けてください。


9. 灯具コードの被覆を外し、内部コード(赤)と外部コードに分け、外部コードを撚って同梱の収縮チューブを被せてください。(図4) 絶縁糸は切り取ってください。

10. 灯具用端子台に灯具コードを差込み、灯具用端子台のネジを締め付けて確実に接続してください。(図3)
※極性(＋／－)に注意して結線してください。


11. フランジをセットし、付属のフランジ固定ネジ(2本)を六角レンチで締め付けて固定してください。

12. 電源を入れて、タッチスイッチを操作して灯具の点灯確認を行なってください。(図5)
・スイッチに短く触れる･･･点灯･消灯(100%→50%→off)
・スイッチに長く触れる･･･調光(100%～5%～100%)


■図3

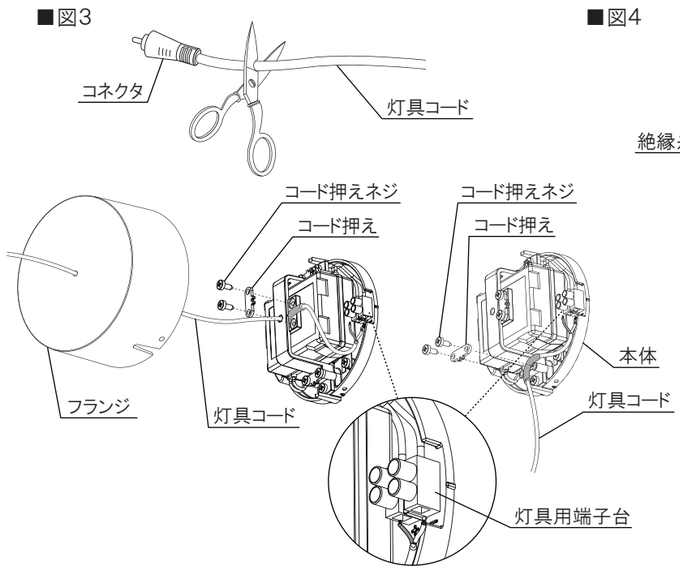

■図4

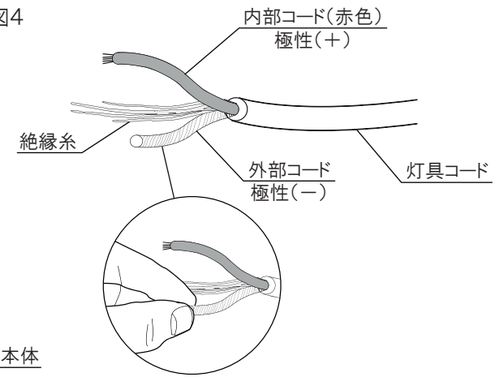

■図5

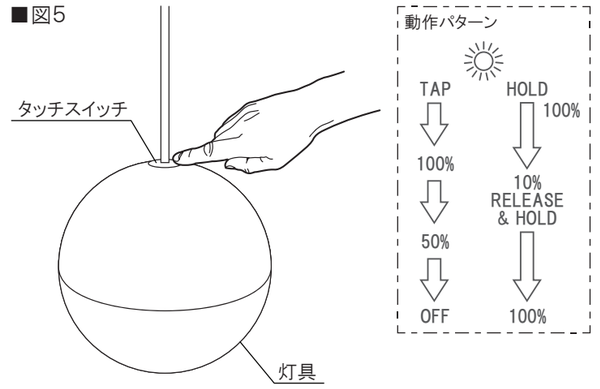

■灯具形状



定格表

名称	色種	定格電圧	光源	質量
STRING LIGHT CONE12	・BLACK ・WHITE ・BLUE	DC48V	LED 21W 2700K (交換不可)	1.0kg
STRING LIGHT CONE22				1.2kg
STRING LIGHT SPHERE12				1.1kg
STRING LIGHT SPHERE22				1.3kg

名 称	色種	定格電圧 周波数	消費電力	適合灯具	質量
STRING LIGHT ROSE	・BLACK ・WHITE ・BLUE	AC100V 50/60Hz	24.5W (1台接続時)	STRING LIGHT CONE12 STRING LIGHT CONE22 STRING LIGHT SPHERE12 STRING LIGHT SPHERE22	0.4kg

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2022/09/15