FLOS フロスジャパン株式会社
03-6421-0840
https://flos.com/ja/

# 取扱説明書

保管用

お客様へ　このたびは、FLOSの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。

## 安全上のご注意　必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

・誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ **警告** | 死亡や重症を負うおそれがある内容です。 |
| ⚠ **注意** | 障害を負うことや、 財産の損害が発生するおそれがある内容です。 |

・本文中や本体につかわれている図記号の意味は次のとおりです。

| | |
|---|---|
| | してはいけない内容です。 |
| | 実行しなくてはならない内容です。 |

### ⚠ 警 告

**◇不安定な場所で使用しない**
倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。

**◇器具を布、紙等で覆ったり、揮発性物質に近づけない**
火災の原因となります。

**◇器具をカーテン等燃えやすいものに触れないようにする**
火災の原因となります。

**◇電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源プラグを持って抜く**
電源コードを引っ張ると感電、ショート、火災のおそれがあります。

**◇電源コードに重たいものを載せたり、電熱具等に近づけない**
コードが傷み感電、ショート、火災のおそれがあります。

**◇ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る**
感電の原因となります。

**◇器具を改造したり、部品交換をしない**
感電、火災のおそれがあります。

**◇異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、速やかに電源を切る**
異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

### ⚠ 注 意

**◇この器具は屋内用器具です。屋外では使用しない**
感電、火災の原因となります。

**◇浴場やサウナ等高温多湿な場所では使用しない**
器具短寿命、感電、火災の原因になります。

**◇点灯中および消灯直後の光源近傍に触れない**
火傷の原因となります。

**◇ぬれた手で電源プラグを持たない**
感電の原因となります。

**◇器具に水をかけたり、水につけて洗わない**
感電、火災の原因となります。

**◇器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない**
器具の変形や短寿命の原因になります。

**◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない**
器具の故障、短寿命の原因となります。

**◇調光器付き器具や調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない**
火災の原因となります。

**◇グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う**
落下によるけがの原因となります。

**◇この器具は、常温（5℃～30℃）で使用する**
感電、火災、短寿命の原因となります。


**◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（1年に1回以上）清掃、点検をする**
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。
・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。
発火や火災の原因となります。

**◇照明器具には寿命があります。およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換をする**
点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。


210319

## 部品名称

■図1

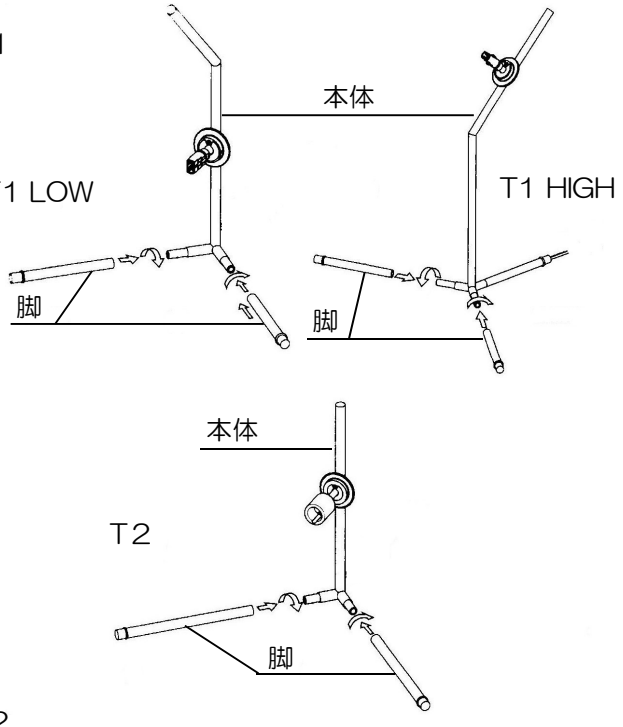


■図2

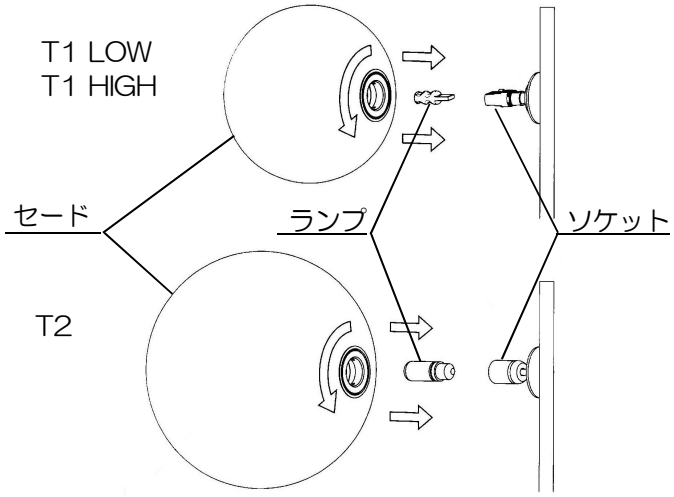


## 組立方法

※床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所で使用しないでください。転倒のおそれがあります。

1．・T１ LOW、T１ HIGH、T２
脚を本体にねじ込んでください。（図１）

2．・T１ LOW、T１ HIGH
ランプをソケットに差込み、セードを本体に回しながら取付けてください。（図２）
・T２
ランプをソケットにねじ込み、セードを本体に回しながら取付けてください。（図２）


※表示されている種類およびワット数以下のランプをご使用ください。
**※セードはセード受けに対し平行に取付け、ゆっくり回してください。**
**締め過ぎると、セードが外れなくなる事があります。**
**緩まないよう適度な力で、取付けてください。**

3．プラグをコンセントに差し込んでください。

### ●調光スイッチの操作方法

・T１ LOW、T１ HIGH、T２
※調光スイッチを短く押すと点灯・消灯できます。
消灯時の明るさを記憶し、再点灯時は一旦明るくなってから記憶された明るさで点灯します。
調光スイッチを長押しすると明るさが変化します。
指を離すと任意の明るさで止めることができます。
再度長押しすると逆に変化します。（ 明⇔暗 ）

【調光スイッチが正常に作動していないと思ったら】
調光下限で消灯したように見える場合がありますが、僅かに点灯している事があります。
この状態でスイッチを短く押すと、下限の明るさが記憶されたまま消灯状態となり、再度点灯した時に一旦明るくなってから記憶されたた明るさ（暗い状態）に戻るので、何度同じ動作を繰り返しても正常に点灯していないように見える場合があります。
その時は一旦調光スイッチを明るくなるまで長押ししてください。
（下図参照）

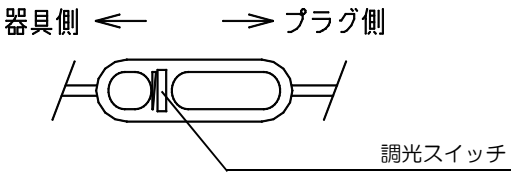


## 定格表

| 名　称 | COLOURS | 適合ランプ | 使用電圧 | 消費電力 | 質 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| IC LIGHTS T1 LOW /HIGH | BRASS<br>CHROME<br>BLACK | G9 ハロピン電球 フロスト<br>110V 60W×１ | 100V | 60W | 1.6/1.7Kg |
| IC LIGHTS T2 | | E26 LED電球 T型 10W×1<br>2700K (LDC13) | 100V | 10W | 3.6Kg |

**本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。**


2025/5/16