
■配線方法及び注意事項(共通)■


保管用

調光回路に接続する場合

※電源線、器具コード、信号線は、必ず表示してある接続端子につないでください。(下図参照)

※ローゼットの外観はモデルによって異なります。下図は My Disc Roseを簡略化して表現しています。

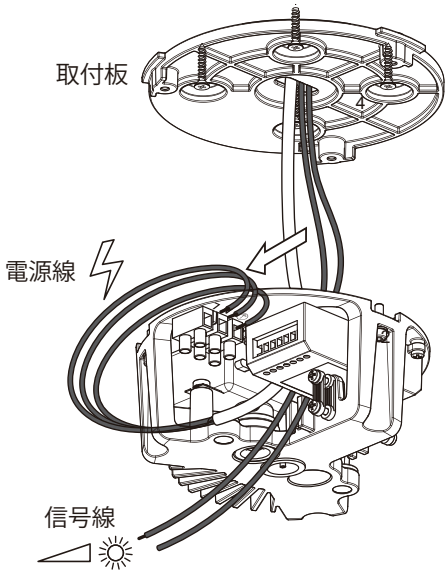

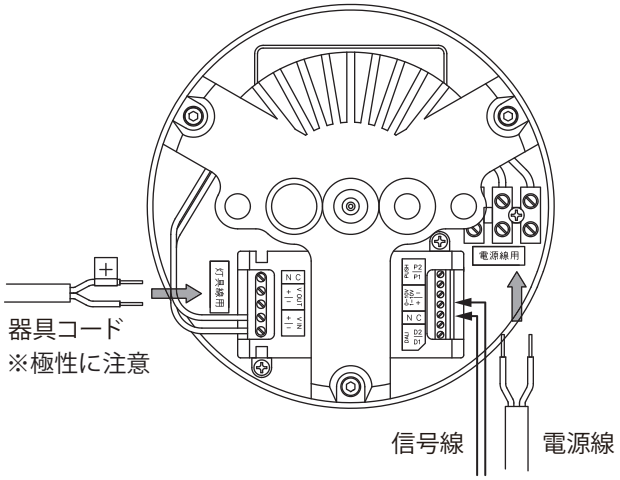

配線方法略図

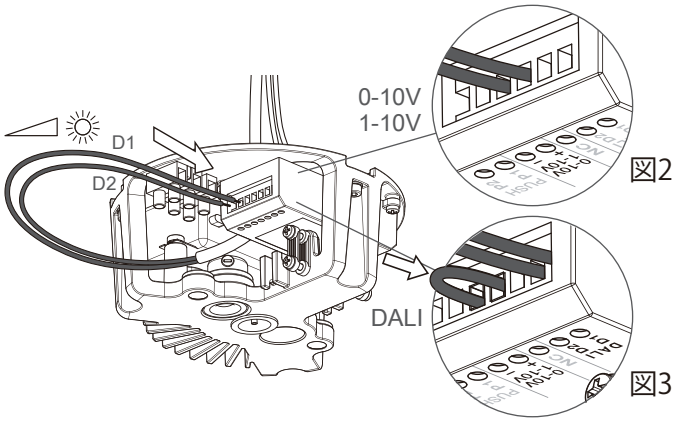


図2

図3

<0-10V・1-10V調光の場合>(図2)

・調光器に「0-10V・1-10V」と表記してある接続端子に信号線を＋・ーの極性に注意して接続してください。


<DALI調光の場合>(図3)

・「0-10V・1-10V」と表記してある接続端子にジャンパー線(別途)で短絡させて下さい。

・調光器に「DALI」と表記してある接続端子に信号線を接続してください。

非調光回路に接続する場合

図1-2

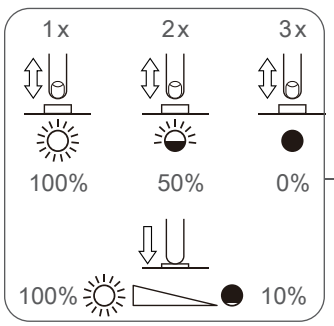

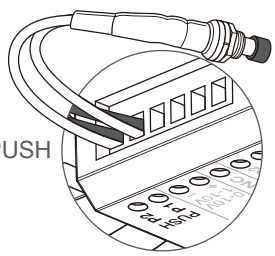


図1-1

・別売のプッシュスイッチ(品番:RF27318)を使用して出力を変えることが可能です。(図1-1)

・プッシュスイッチを[PUSH P1/P2]と表示してある端子台に接続してください。

・出荷時は100%点灯で設定されておりますが、点灯しない場合は左図の動作パターンで点灯から消灯、または調光に切り替わりますのでプッシュスイッチを数回押して点灯をご確認ください。(図1-2)

対象器具

・SUPERWIRE SUSPENSION
・MY DISC ROSE
・MY LINES ROSE

FLOS
フロスジャパン株式会社
03-6421-0840
https://japan.flos.com