
Seki-Han

F JAPAN

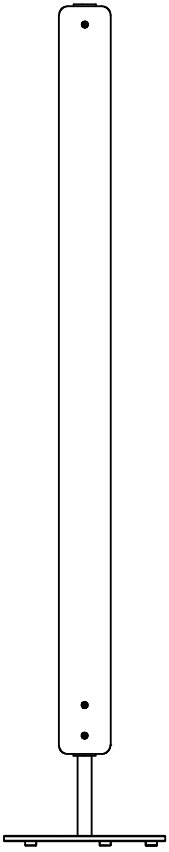

Design Tobia Scarpa, 1963-2025

FLOS

J

ご使用の前によくお読みの上、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 警告

不安定な場所で使用しない
- 倒れたり落ちたりして、火災、けがのおそれがあります。

器具を布、紙で覆ったり、揮発性物質に近づけない
- 火災の原因となります。

器具にカーテン等燃えやすいものが触れないようにする
- 火災の原因となります。

電源プラグを抜く時は、ACアダプタまたは電源プラグを持って抜く
- 電源コードを引っ張ると感電、ショート、火災のおそれがあります。

電源コードに重いものを載せたり、電熱具等に近づけない
- コードが傷み感電、ショート、火災のおそれがあります。

ランプの交換や器具のお手入れの際は電源を切る
- 感電の原因となります。

器具を改造したり、部品交換をしない
- 感電、火災の原因となります。

異常時（煙がでたり変な臭いがする等）には、速やかに電源を切る
- 異常事態が収まったことを確認し、お買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

この器具は屋内用器具です。屋外では使用しない
- 感電、火災の原因となります。

浴場やサウナ等高温多湿な場所では使用しない
- 器具短寿命、感電、火災の原因になります。

点灯中およぶい消灯直後の光源近傍に触れない
- 火傷の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを持たない
- 感電の原因となります。

器具に水をかけたり、水につけて洗わない
- 感電、火災の原因となります。

器具に殺虫剤などをかけたり、シンナー・アルコールなどで拭かない
- 器具の変形や短寿命の原因になります。

可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさない
- 器具の故障、短寿命の原因となります。

調光器付き器具や調光器に対応していない器具は、外部調光器を使用しない
- 火災の原因となります。

グローブ、セードおよびランプ等の取付は、両手で静かに扱い、確実に行う
- 落下によるけがの原因となります。

この器具は、常温（5°C~30°C）で使用する
- 感電、火災、短寿命の原因となります。

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（半年に1 回以上） 清掃、点検をする
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
- お使いの充電器のプラグやコンセント回りのゴミやほこりも、乾いたやわらかい布でよく拭いて取り除いてください。
- 発火や火災の原因となります。

照明器具には寿命があります。およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。必ず点検・交換する
- 点検せずに長時間使い続けると感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。

Fig. 1
下部ジョイントのコードをベースに通し①、下部ジョイントをネジで固定します②。

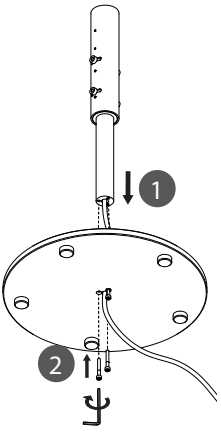


Fig. 2
ガラスディフューザーを下部ジョイントに挿入します。

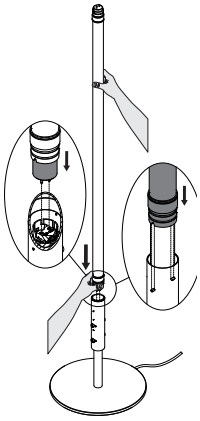


Fig. 3
ガラスディフューザーを回してかみ合う位置を見つけ、奥まで押し込みます。黒い部分が隠れる位置まで入ったことを確認してください。

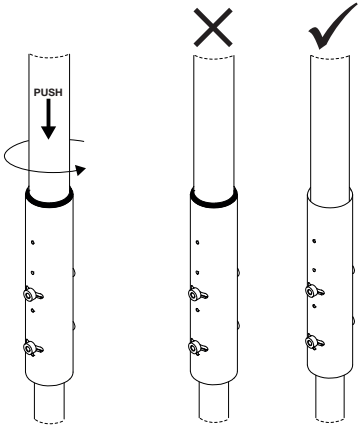


Fig. 4

LED光源を、SUPPLYと表示された先端からガラスディフューザーに挿入します。

※ 組立作業は二人以上で行なうことをおすすめします。

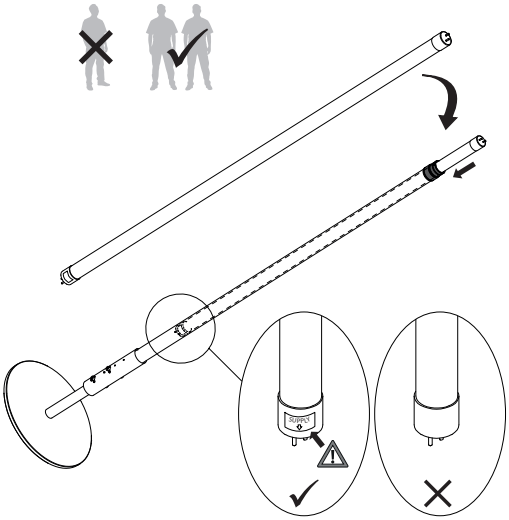


Fig.5

LED光源を回してその口金がはまる位置を見つけ、押し込みます。図の位置まで入ったことを確認してください。

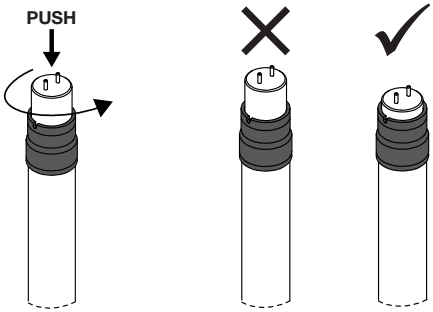


Fig.6

キャップを取り付けます。

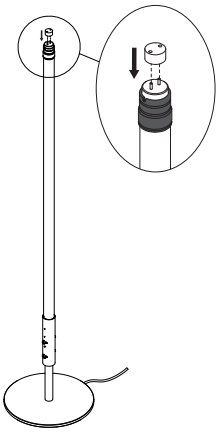


Fig.7

ジョイントを被せます。

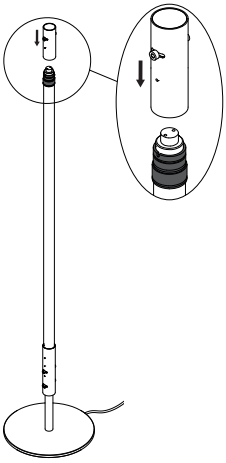


Fig. 8

ジョイントを回してかみ合う位置を見つけ、押し込みます。黒い部分が隠れる位置まで入ったことを確認してください。

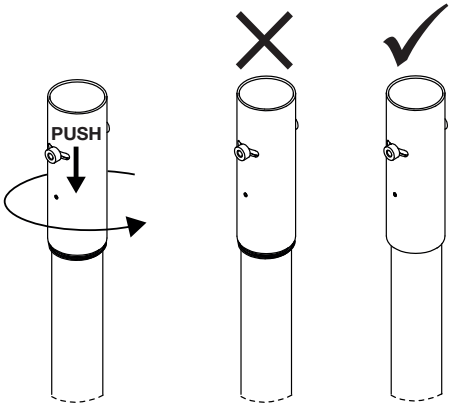


Fig.9

木製ブレードを、付属のネジと六角レンチを使ってジョイントに取り付けます。


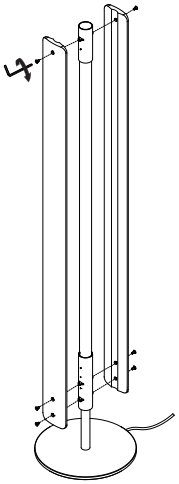


Fig. 10

配光調整のために木製ブレードを回転調節することができます（最大23°）。

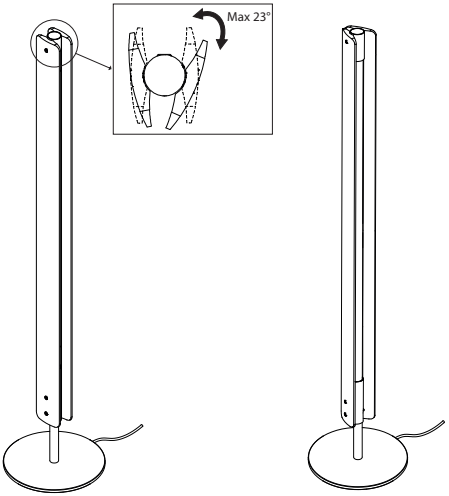

点灯・消灯は、調光器のON/OFFスイッチで行ないます。
調光レバーで明るさ調整を行なうことができます。

使用時の注意

・水平で安定した床面でご使用ください。

・点灯中および消灯直後の光源近傍は高温となりますので手を触れないでください。

・器具に布や紙などをかぶせないでください。

・器具を動かす場合は、ベースを持って動かしてください。接合部に負荷がかかると破損のおそれがあります。

LEDについてのご注意

・LEDの発光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

器具のお手入れ

・お手入れの際は必ず電源を切ってください。

・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れが強い時は、水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取ってください。

・金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用は避けてください。キズ、サビ、変色等の原因となります。

J　定格・仕様

名称	
SEKI-HAN F	定格電圧AC100V　周波数50/60Hz　質量9.3kg 消費電力: 22W　光源: G13 直管型LED 20W 2700K 調光

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

LEDは、製品のデザインや性能を発揮するためフロスジャパン指定のものをお使いください。品番 RF37925

38008 J - 14/09/2026

フロスジャパン株式会社
03-6421-0840
https://japan.flos.com/